




**INSTRUCTIVO
BUTACA
BOOSTER CITY
Modelo 7205**

www.kiddy.com.ar



HOMOLOGADA



Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.



¡Gracias por elegir nuestro producto!.

Este ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad internacionales.

Con el fin de utilizar en forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurará que usted siempre pueda hacer un uso adecuado del mismo.

LISTA DE PARTES

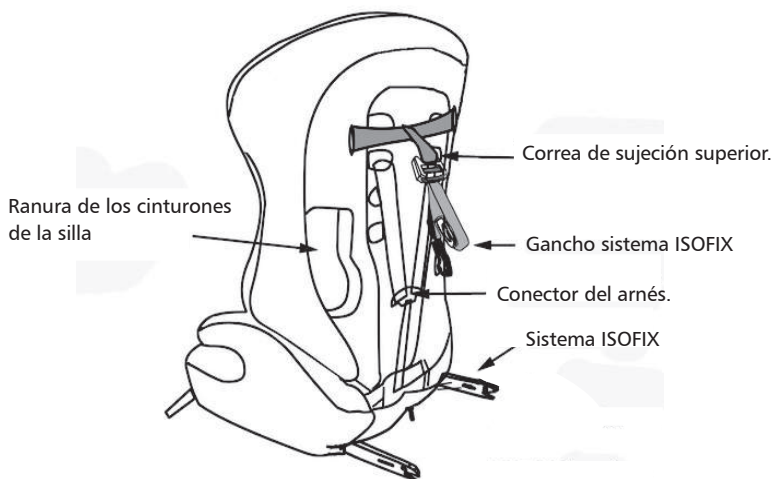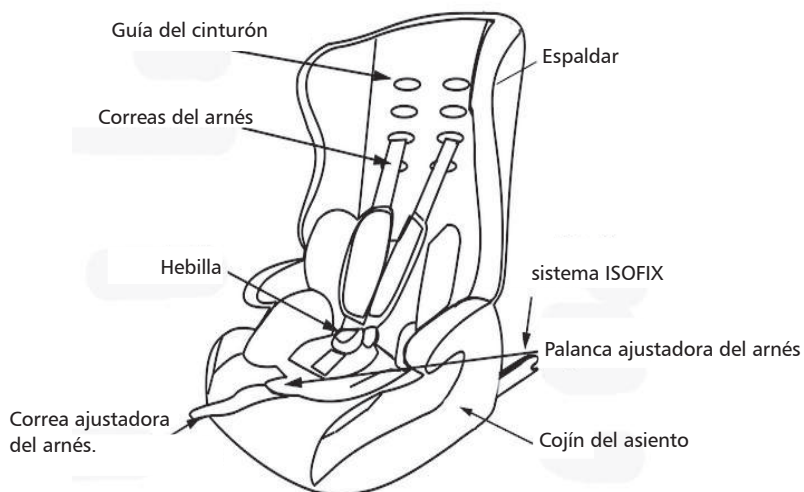

Precaución: Lea y siga detalladamente las instrucciones.

1. Normas Técnicas



Asiento de seguridad infantil	Probado y certificado Según Norma ECE R * 44/04	
	Grupo	Peso corporal
HB10	I, II, III	9-36 kg

*ECE = Norma Europea para la seguridad de equipos.

El asiento de seguridad para niños ha sido diseñado, probado y certificado de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de seguridad para niños (ECE R44/04).

El sello de aprobación (en el círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de aprobación (etiqueta en el asiento de seguridad para niños).

Esta aprobación será invalidada si realiza modificaciones en la silla para auto.

Sólo el fabricante está autorizado para realizar modificaciones en la silla para auto.

2. Uso en el vehículo

Advertencia



Tenga en cuenta las normas aplicables a su país en particular.



El cinturón de seguridad debe estar homologado según la norma ECE R 16 o un estándar comparable.

No utilizar con cinturón de 2 puntos.

Se puede utilizar si el asiento del vehículo está equipado con un cinturón de 3 puntos.



Puede utilizar su asiento de seguridad para niños de la siguiente manera:

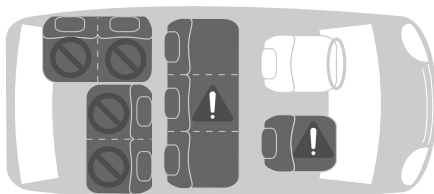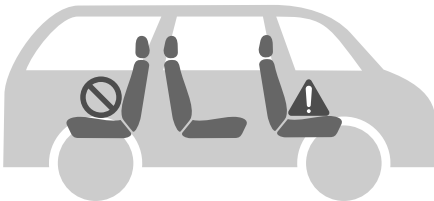

• En dirección de marcha	Sí
• En dirección opuesta a la marcha	No
• Con cinturón de 2 puntos	⊘ No
El uso de un cinturón de 2 puntos aumenta sustancialmente el riesgo de lesiones a su hijo en caso de accidente.	
• Con cinturón de 3 puntos	⚠ Sí
El cinturón de seguridad debe estar homologado según la norma ECE R 16 o un estándar comparable (véase etiqueta de ensayo en la correa con un "E" o "e" en un círculo).	
• Con los sistemas de anclaje ISOFIX y Top Tether	Sí
Si hay un airbag delantero: Deslice el asiento del pasajero un largo camino hacia atrás y consulte las instrucciones del manual del propietario del vehículo.	
• En el asiento del acompañante	⚠ Sí
¡No lo utilice en asientos de pasajeros con airbag delantero! El asiento del pasajero delantero se puede utilizar con o sin ISOFIX, con las mismas notas que actualmente se dan para el ISOFIX (deslice el respaldo del asiento y consulte las instrucciones del vehículo).	
• En el asiento trasero exterior	Sí
• En el asiento trasero central	⚠ Sí
Si el asiento del vehículo está equipado con un cinturón de 3 puntos.	

(Observe las regulaciones aplicables a su país en particular).

3. Asegurar a su bebé

3.1. Asegurar a su bebé usando el inserto del bebé


Precaución



Para la protección de su bebé

Por favor utilice el inserto para bebés adherido a este asiento de automóvil cuando el peso de su bebé sea inferior a 15 kg.

El inserto del bebé se utiliza para proporcionar comodidad adicional para los bebés muy pequeños, y le da a su bebé el apoyo necesario mientras él o ella es todavía pequeño.

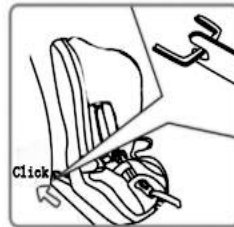

Inserto del bebé

- Siempre asegure a su bebé en el asiento del automóvil usando el arnés.
- Nunca deje al bebé desatendido en la silla para auto cuando la coloque sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa, una unidad de cambio de pañal, etc.).
- Nunca permita que el extremo de la correa quede atrapado en las partes móviles (por ejemplo, puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.).
- ¡Precaución! Las partes plásticas del asiento del coche se calientan al sol, su niño podría sufrir quemaduras. Proteja a su bebé y el asiento del coche contra la radiación solar intensiva (por ejemplo, poniendo un paño ligero sobre el asiento).
- Saque a su bebé del asiento del automóvil tan a menudo como sea posible para aliviar su columna vertebral. Recomendamos pausas frecuentes durante los viajes largos. Incluso fuera del coche, por favor evite dejar a su bebé en el asiento del auto durante demasiado tiempo.

3.2. Ajustar las correas, reposacabezas y posiciones del asiento

IMPORTANTE


La altura correcta de la correa de los cinturones de hombro se alcanza cuando la correa desaparece en la carcasa ligeramente por encima del hombro del niño.

Asegúrese que los cinturones de los hombros encajan correctamente sobre los hombros del niño.

3.2-1 Ajustar las correas


Afloje las correas del arnés presionando el botón de liberación y tirando de las correas del arnés lo más que pueda.

¡Nota! No tire de las almohadillas de los hombros (ver figura 1).

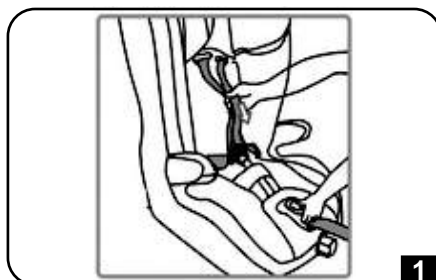


3.2-2 Ocho alturas del reposacabezas

• El reposacabezas puede ajustarse en cinco alturas diferentes en el modo de grupo I. Hay tres posiciones adicionales en el modo de Grupo II y III una vez que se hayan quitado las almohadillas y las correas del arnés (ver figura 2).

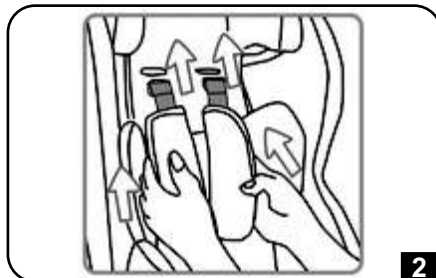


• Presione y tire de la manija detrás del reposacabezas. Es importante asegurarse que el reposacabezas encaja correctamente en la cabeza. (ver figura 3).

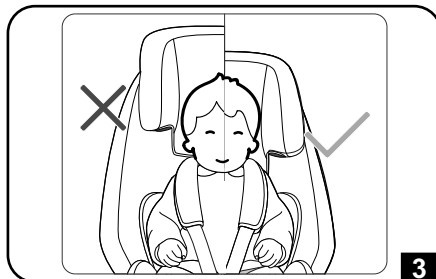


3.3 Asegurar a su bebé usando el arnés

Afloje las correas del arnés presionando el botón de liberación y tire de las correas del arnés lo más que pueda.

¡Nota! No tire de las almohadillas de los hombros (ver figura 4).

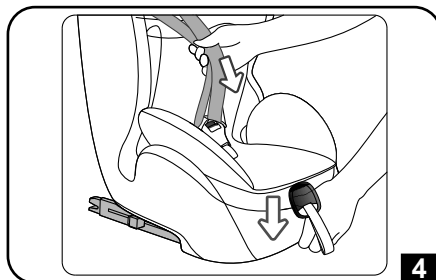


• Abra la hebilla del arnés, luego coloque las correas del arnés a los lados de la silla para auto.
Ponga al bebé en la silla para auto (ver figura 5).

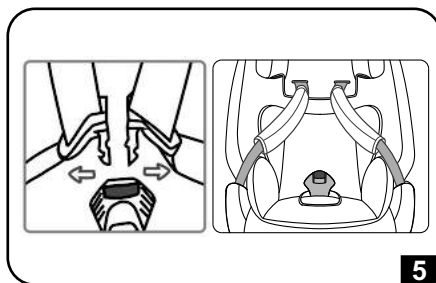

• La altura correcta de la correa de las almohadillas de hombro se alcanza cuando la correa desaparece en la carcasa levemente sobre el hombro del niño.
Asegúrese que las correas del arnés encajan correctamente sobre los hombros del niño (ver figura 6).



• Deslice las lengüetas de la hebilla juntas e insértelas en la hebilla hasta escuchar un “click”. (ver figura 7).

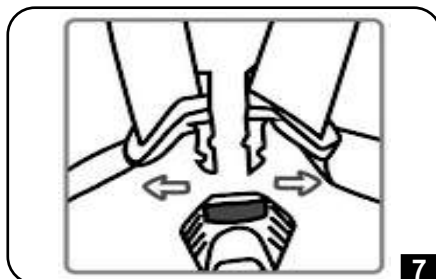

• Tire de las correas apretadas por la correa de ajuste del arnés, y asegúrese que la holgura sea adecuada para su hijo (ver figura 8).




PRECAUCIÓN No torcer ni intercambiar las correas del arnés.

3.4. Apretar el arnés

PRECAUCIÓN

Tire de las correas rectas hacia usted, no hacia arriba o hacia abajo.

Preste atención al extremo de la correa. Mientras viaja (especialmente fuera del coche) siempre debe estar conectado a la cubierta (ver figura 9).

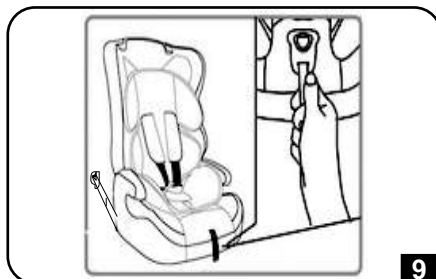

3.5 Asegurarse que su bebé tiene la hebilla correctamente.

IMPORTANTE, por la seguridad de su bebé, compruebe que...

- Las correas de los arneses del asiento para el automóvil son cómodas pero se ajustan firmemente alrededor de su niño.
- Las correas del arnés están ajustadas correctamente.
- Las correas del arnés no están torcidas.
- Las lengüetas de la hebilla están enganchadas en la hebilla del arnés (ver figura 10).



4. Instalación en el vehículo

Por favor, no deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad para niños del vehículo.

En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo. Por favor siempre compruebe que ...

- Los espaldares de los asientos del vehículo están bloqueados (es decir, que hay un pestillo plegable del banco del asiento trasero encajado).
- Todos los objetos pesados o afilados en el vehículo están asegurados.
- Todas las personas en el vehículo tienen su cinturón de seguridad sujetado.
- El asiento de seguridad para niños siempre está asegurado cuando está en el vehículo, incluso si no se transporta ningún niño.


Para proteger su vehículo

Algunas cubiertas de asientos de vehículos de materiales sensibles pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se usa el asiento para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento infantil.

4-1. Instalación del Grupo I (niños de peso entre 9-18 kg) con ISOFIX y correa superior.


¡IMPORTANTE! En primer lugar, compruebe si hay 2 anclajes ISOFIX en la intersección perpendicular del espaldar del asiento del vehículo y el cojín del asiento, y el anclaje de sujeción preparado para el usuario detrás del asiento del vehículo.

Sugerencias: El anclaje de sujeción preparado para el usuario generalmente está instalado en el estante de equipaje trasero interno o en el piso del vehículo. Lea las instrucciones de su vehículo o póngase en contacto con el fabricante del vehículo.

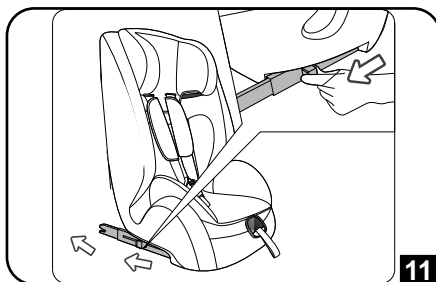


- Presione el botón de liberación ISOFIX y empuje los conectores ISOFIX hacia adelante lo más lejos posible (ver figura 11).


- Empuje los conectores ISOFIX directamente a los anclajes hasta escuchar un "click" (ver figura 12).

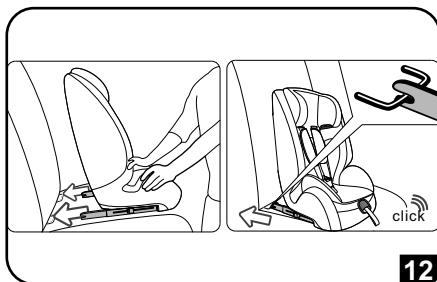


- Sujete el cuerpo del asiento y agítelo para comprobar que esté firmemente sujeto. Si saca el asiento y retira los conectores ISOFIX, repita los pasos anteriores e instálelos nuevamente (ver figura 13).

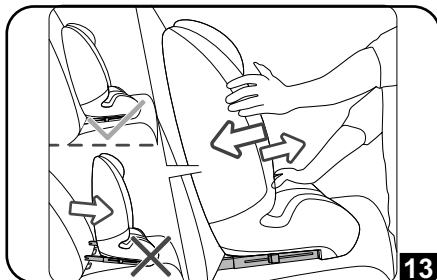


- Tire de la correa de sujeción superior y presione el botón de liberación de la correa de sujeción para extender la correa hasta que sea lo suficientemente largo para enganchar el anclaje de sujeción preparado para el usuario detrás (ver figura 14).

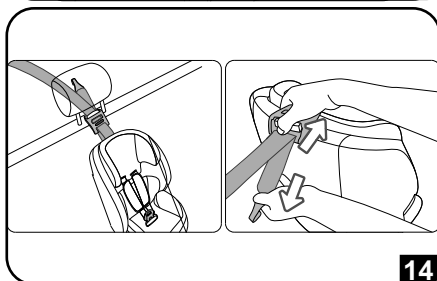

- Abroche el gancho de la correa de sujeción en los anclajes listos para el usuario. Compruebe que hayan 3 anclajes para el gancho, encuentre el adecuado (ver figura 15).

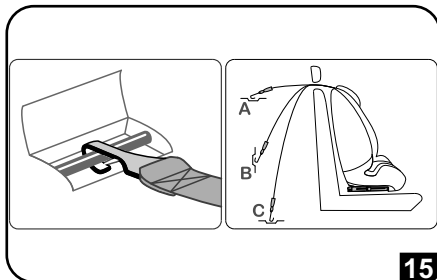


- Tire de la correa de sujeción en el otro extremo hacia atrás para apretar la correa superior (ver figura 16).

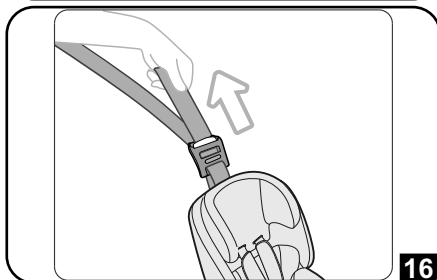

PRECAUCIÓN

Si la correa superior se aprieta favorablemente y correctamente, una marca verde aparecerá en el otro extremo del botón de liberación de la correa, por favor, compruébelo (ver figura 17).

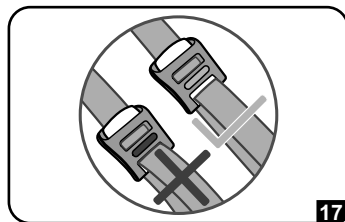

4.2 Instalación del Grupo II/III

- Coloque la silla para auto en la parte posterior del asiento del vehículo, mientras tanto, inserte los conectores ISOFIX directamente en los anclajes hasta que escuche un "click" (ver figura 18).




- Cuando fije la silla para auto del Grupo 2/3 en el asiento del vehículo, expulse el cinturón del vehículo y fije al niño en la silla para auto (ver figura 19).




5.1 Retirar el sistema de arnés de 5 puntos y la cubierta


- Presione el dispositivo de ajuste y tire de la correa del arnés lo que más pueda. Abra el botón de ajuste de la cubierta en la parte inferior del espaldar del asiento, como se muestra en la imagen (ver figura 20).

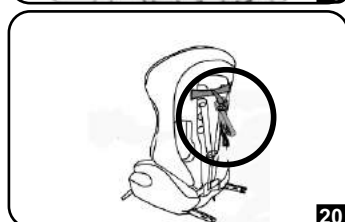


- Afloje la correa del arnés y tire de la correa hacia afuera del yugo como se muestra en la imagen (ver figura 21).

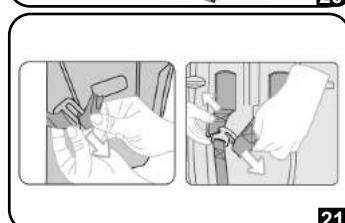


- Tire de las dos correas del arnés de la ranura de la cubierta, luego separe la correa con el conector metálico de la hebilla (ver figura 22).

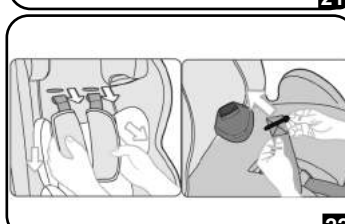

- Después de los pasos anteriores, saque toda la correa desde la parte inferior del asiento. Gire el sujetador de la hebilla a la posición mostrada, luego extráigalo de la base del asiento (ver figura 23).

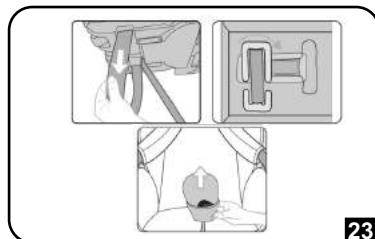


- Retire el sistema de arneses de 5 puntos y luego retire la cubierta del reposacabezas y la cubierta de la carcasa (ver figura 24).

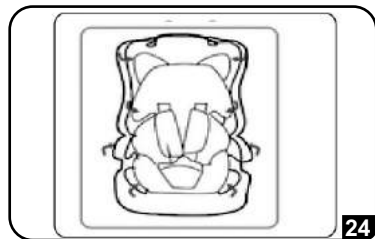


5.2 Montaje del sistema de arneses de 5 puntos y cubierta


- Después del lavado, coloque la tapa en la carcasa (ver figura 25).

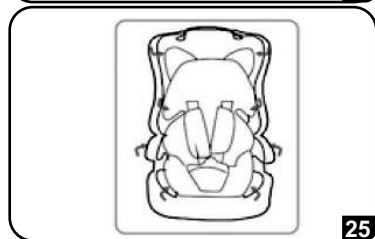


- Pase los dos lados de la correa del arnés a través de las ranuras de la correa en la parte inferior del asiento. A continuación, las correas de plomo a través de hebilla de metal conector (ver figura 24).

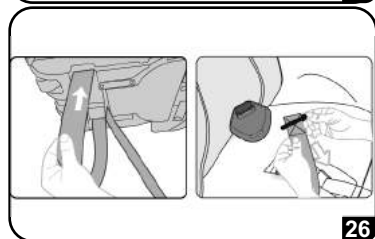

- Pase el clip de la hebilla a través de las almohadillas de la hebilla y ponga el clip en la ranura inferior, luego gírelo a la posición indicada en la imagen (ver figura 26).

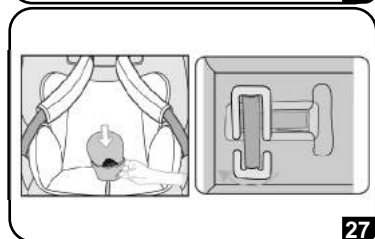

- Pase las correas del arnés a través de las almohadillas de los hombros e insértelas en las ranuras del arnés, luego conecte el extremo de la correa con los conectores metálicos (ver figura 28).

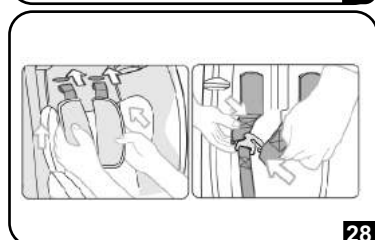

• Pase también el extremo de la correa de los hombros a través de la ranura y la carcasa de la correa del arnés, y luego fije en el rollo de la correa. Asegúrese de que las correas del asiento no se pueden girar (ver figura 29).



• Cierre la hebilla y luego apriete la cubierta. Cierre los botones de presión en la parte posterior. Compruebe que funciona (ver figura 30).



ADVERTENCIAS

Por favor lea y siga detenidamente las instrucciones; no seguirlas puede comprometer la seguridad de su hijo.

- No coloque la silla para auto en el asiento del pasajero cuando esté equipado con bolsa de aire.
- No use la silla para auto sin la vestidura, ésta contribuye a la seguridad.
- Esta silla para auto sólo puede ser instalada y usada en la posición viendo hacia atrás. No la coloque lateralmente.
- Asegúrese que los cinturones de seguridad estén correctamente colocados y cerrados alrededor del niño y nunca lo use sin que se encuentre asegurado al asiento del vehículo.
- Es muy importante que los cinturones estén correctamente guiados a través de las ranuras laterales y que el cinturón diagonal pase a través de las ranuras de la parte trasera de la silla para auto. Asegúrese que los cinturones no estén torcidos.
- Los cinturones que sostienen al niño deben estar ajustados a su cuerpo para brindar la máxima protección.
- No haga ningún tipo de modificación a la silla para auto, ya que esto podría volverlo inseguro.
- Es recomendable que después que un accidente o colisión, la silla para auto sea reemplazada, ya que el sistema de cinturones de seguridad puede sufrir daños.
- Verifique periódicamente los cinturones de seguridad, poniendo especial atención a los puntos de enganche y a la hebilla de los cinturones de seguridad.
- Nunca deje al niño sin supervisión cuando se encuentre en la silla para auto.
- La empuñadura de la silla para auto debe ser colocada en la posición correcta cuando sea usada en el vehículo.
- Asegúrese que ninguna parte haya quedado atrapada al cerrar la puerta del vehículo o cambiar la posición de la empuñadura. Cuando la silla para auto sea colocada en el asiento de atrás, asegúrese de anclarla correctamente.
- El interior del vehículo puede sobrecalentarse cuando éste está expuesto al sol, se recomienda que la silla para auto sea cubierta, de lo contrario algunos componentes, en especial las hebillas pueden calentarse demasiado y causarle quemaduras al niño.
- El equipaje y otros objetos pesados deben estar asegurados en el vehículo. En caso de colisión éstos pueden causar graves lesiones.
- Use la silla para auto aún en viajes cortos, ya que es cuando hay mayor incidencia de accidentes.
- Es muy importante tomar descansos en viajes largos para que su bebé pueda descansar de la posición de la silla para auto.
- En caso de emergencia es muy importante que el niño pueda liberarse rápidamente, por lo que se recomienda que la hebilla central no esté cubierta. La hebilla siempre debe estar accesible y a la vista.
- La seguridad de su bebé en la silla para auto depende de usted, nunca coloque la silla para auto en lugares altos como camas o sofás, ni en superficies blandas ya que podría volcarse, provocando lesiones para el bebé.

Mantenimiento

Retirar la cubierta

La cubierta de tela se puede quitar del asiento. Retire el arnés primero. A continuación, libere los bordes elásticos de la cubierta del asiento.

Limpieza

- El arnés y las piezas de plástico se pueden limpiar con detergente suave y agua tibia.
- Asegúrese que no se introduzca jabón en la hebilla o en el ajustador.
- No utilice limpiadores químicos o lejía en las correas del arnés.
- Seque completamente antes de usar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: (011) 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: (011) 4831-8377 / 0800-555-4339
service@kiddy.com.ar

